




## Рекомендации по монтажу декоративных балок Cosca Deco

Спроектируйте дизайн применения балок и сопутствующих элементов. Определите точное месторасположение балок на поверхности (потолок, стена и т.д.) и нанесите разметку. Разрежьте балки в соответствии с необходимыми размерами.

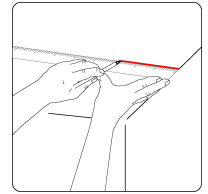

### Резка и обработка

- ☑ Резать балки удобно ручным инструментом для резки дерева с мелкими зубьями.
- ☑ Для вырезания небольших фрагментов удобно использовать острый нож с жестким лезвием.
- ☑ Рекомендуем обработать края балок после резки крупнозернистой наждачной бумагой (№60-80).

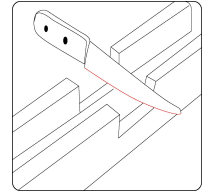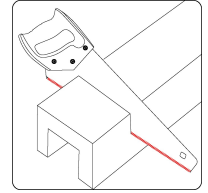




### Существует два способа крепления балок:

- На монтажный клей (Cosca Proff)
- На деревянные бруски с помощью саморезов

### Монтаж балок на специальный клей




Для монтажа балок и декоративных элементов рекомендуем использовать монтажный клей Cosca Proff. Перед работой с клеем ознакомьтесь с инструкцией и проверьте клей на время схватывания и затвердевания на выбранной поверхности при помощи небольших отрезков балок.

- ☑ Нанесите клей на подготовленные балки и равномерно прижмите их к поверхности.
- ☑ Используйте подпорки под балки на время затвердевания клея.
- ☑ Поперечные балки и укосины закрепляйте только после полного затвердевания клея на основных элементах.

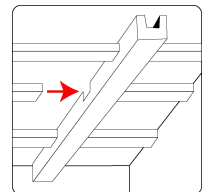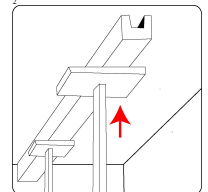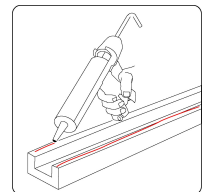

### Монтаж балок на деревянные бруски

- ☑ Подготовьте соответствующие деревянные бруски: размер брусков должен позволять вложить их во внутреннее пространство балок.
- ☑ Бруски просверлите насквозь и при помощи саморезов прикрепите к поверхности по линиям разметки. Расстояние между брусками не должно быть более одного метра.
- ☑ Рекомендуем оставить на поверхности отметки напротив середины бруска таким образом, чтобы, надев балку на бруски, отметки оставались видны.
- ☑ Наденьте балку на бруски и закрепите саморезами, ориентируясь на сделанные отметки.
- ☑ Места крепления саморезами выровняйте шпаклевкой и покройте подходящим по цвету тонером (краска на водной основе).

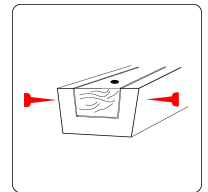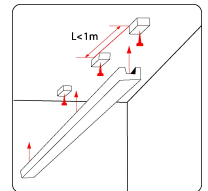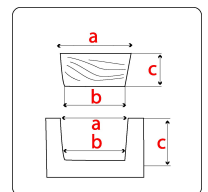

### Монтаж декоративных элементов

Декоративные консоли рекомендуем наклеивать после завершения монтажа балок на монтажный клей Cosca Proff. Декоративные с имитацией ковки (для маскировки стыков балок) рекомендуем клеить при помощи универсального бытового клея для резины.